

TASKI ergodisc flexx 43 (wersja bez urządzenia natryskującego)

Przygotowanie



1 Na podłodze ustaw znak ostrzegawczy: "Uwaga: mokra podłoga".



2 By zamocować akcesoria czyszczące (pad z tarczą, szczotkę), połóż maszynę na podłodze w sposób pokazany na zdjęciu. Po zamocowaniu, postaw ją pionowo.



3 Wyjmij baterię z ładowarki.



4 Włóż baterię do komory w korpusie maszyny.



5 Jeśli to konieczne, zamocuj na maszynie dodatkowy ciężarek.



6 W przypadku doczyszczania podłogi na mokro, na maszynie zamocuj zbiornik na wodę.



7 Zbiornik napełnij czystą wodą i dolej preparat chemiczny.



8 Sznureczek zbiornika zamocuj na lewej dźwigni. Sprawdź, czy przewód doprowadzający roztwór jest prawidłowo podłączony i działa.

Praca




9 Wciśnij dolną dźwignię po prawej stronie rękojeści i ustaw ją w wygodnej dla siebie pozycji. Wysokość należy dopasować tak, by plecy były wyprostowane, a ramiona lekko ugięte. Zwolnij dźwignię.



10 Wybierz odpowiednią prędkość obrotową.




11 By uruchomić maszynę, wciśnij pomarańczową blokadę do środka, a następnie naciśnij włącznik.

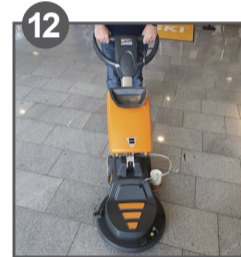

12 By skrócić maszyną w prawo, unieś rękojeść lekko do góry. By skrócić w lewo, opuść rękojeść lekko do dołu.



13 Pracę rozpocznij od czyszczenia krawędzi podłogi.

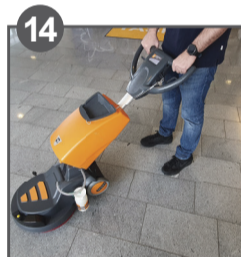

14 Pracuj od początku pomieszczenia do jego końca, pasami lekko zachodzącymi na siebie.



15 Gdy konieczne jest przerwanie pracy, rękojeść pozostaw w pozycji pionowej. Wyłącz baterię w sytuacji, gdy maszyna pozostaje bez nadzoru.



16 Jeśli konieczna jest dalsza praca, a bateria rozładowała się, wymień ją na drugą, naładowaną. Wyjętą baterię podłącz do ładowarki.




17 Po zakończeniu pracy wyłącz baterię.



18 Wyjmij baterię z komory.



19 Baterię włóż do ładowarki. Znaczenie kolorów diod: pomarańczowy = ładowanie w trakcie, zielony = w pełni naładowana, czerwona = błąd

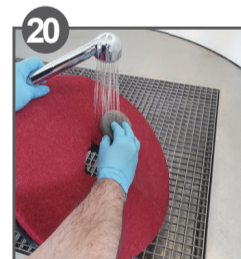

20 Zdejmij i wyczyść dokładnie akcesoria czyszczące (szczotki szorujące lub pady) pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.



21 Miękką, wilgotną ściereczką wyczyść obudowę maszyny.



22 Jeśli stosowana była wytwornica piany, opróżnij ją i wypłucz wodą.



23 Jeśli używany był zbiornik na wodę, sprawdź stan zaworu - jeśli to konieczne, wyczyść go.



24 Podczas magazynowania i transportu maszyna musi mieć zdjęte akcesoria czyszczące (szczotka / pad z tarczą napędową).

Prędkość obrotowa

1. HD ciężkie prace
2. niska
3. wysoka

Rekomendowane zastosowanie

szlifowanie / krystalizacja / pady diamentowe TWISTER / doczyszczanie / zdzieranie powłok
zdzieranie powłok / szorowanie / pady diamentowe TWISTER / pranie wykładzin na mokro / pranie wykładzin suchą pianą / czyszczenie wykładzin metodą bonetowania
czyszczenie natryskowe / polerowanie na sucho / odświeżenie wykładzin metodą bonetowania

UWAGA!

Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi!
Serwis Techniczny Diversey Polska Sp. z o.o., tel.: (22) 328 10 12, email: il-tcs@diversey.com

www.TASKI.com

